

- * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
- * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, eller vælg produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-10920A
Danish. 08/2006. Rev. 1.0



SGH-X680

Brugervejledning





Vigtige sikkerheds- forskrifter



Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på et fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på et fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.



Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.


Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.



Høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 80.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

- ☑ Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
- Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
- Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
- [] Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [OK/↵]
- < > Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: < **Menu** >



- **Kamera og videokamera**
Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen



- **Musikafspiller**
Du kan bruge telefonen som musikafspiller og afspille MP3-musikfiler.



- **Bluetooth**
Send fotografier, billeder, videoklip og andre personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis trådløs Bluetooth-teknologi.



- **Webbrowser**

Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.



- **Få vist et billede af opkalderen**

Se, hvem der ringer, når opkaldersens billede vises på skærmen.



- **Visitkort**

Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Send og modtag multimediebeskeder, der består af tekst, billeder, videoklip og lyd.



- **Java-spil**

Spil et af de integrerede Java™-spil, og hent nye spil.



- **Kalender**

Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige timeplan.



- **Diktafon**

Optag stemmenotater og lyde.



- **Alarm**

Brug telefonen som vækkeur, og indstil den til at vække dig om morgenen eller minde dig om en vigtig begivenhed

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon 6

Taster, funktioner og placeringer

Kom godt i gang 7

De første trin ved brug af telefonen

Installere og oplade telefonen	7
Tænde/slukke	8
Taster og skærm	9
Vælge menufunktioner	11
Tilpasse telefonen	12
Foretage/besvare opkald	15

Mere end en telefon 15

Brug kameraet, musikafspilleren, browseren og andre særlige funktioner

Brug kameraet.....	15
--------------------	----

Afspille musik.....	16
Browse på internettet.....	18
Brug telefonbogen.....	18
Sende beskeder	20
Vise beskeder	21
Brug Bluetooth	21

Indtastning af tekst 23

AB-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner 26

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner 30

Alle menufunktioner

Fejlsøgning 78

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 80

Indeks 88

Oversigt over menufunktioner

Tryk på **<Menu>** i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner	► s. 30	3 Programmer	► s. 36	5 Beskeder	► s. 45	8 Kamera	► s. 61
1 Alle opkald	► s. 30	1 Musikafspiller	► s. 36	1 Opret besked	► s. 45		
2 Ubesvarede opkald	► s. 30	2 Diktafon	► s. 38	2 Mine beskeder	► s. 47		
3 Udgående opkald	► s. 30	3 Java-verden	► s. 39	3 Skabeloner	► s. 51	9 Indstillinger	► s. 66
4 Indgående opkald	► s. 31	4 Verdensur	► s. 40	4 Slet alle	► s. 51	1 Tid & Dato	► s. 66
5 Slet alle	► s. 31	5 Alarm	► s. 40	5 Indstillinger	► s. 52	2 Telefonindstillinger	► s. 66
6 Opkaldsvarighed	► s. 31	6 Lommeregner	► s. 41	6 Hukommelsesstatus	► s. 54	3 Skærmindstillinger	► s. 67
7 Opkaldspris*	► s. 31	7 Omregner	► s. 42			4 Lydindstillinger	► s. 69
2 Telefonbog	► s. 32	8 Nedtæller	► s. 42	6 Filhåndtering	► s. 54	5 Netværkstjenester	► s. 70
1 Kontaktliste	► s. 32	9 Stopur	► s. 42	1 Billeder	► s. 54	6 Bluetooth	► s. 73
2 Tilføj ny kontakt	► s. 33	0 SIM AT*	► s. 43	2 Videoklip	► s. 55	7 Sikkerhed	► s. 75
3 Gruppe	► s. 33	4 Browser	► s. 43	3 Musik	► s. 56	8 Forbindelses-indstillinger	► s. 76
4 Hurtigopkald	► s. 34	1 Startside	► s. 43	4 Lyde	► s. 56	9 Nulstil indstillinger	► s. 78
5 Mit visitkort	► s. 35	2 Bogmærker	► s. 44	5 Andre filer	► s. 57		
6 Eget nummer	► s. 35	3 http://	► s. 45	6 Hukommelsesstatus	► s. 57		
7 Styrefunktioner	► s. 35	4 WAP profile	► s. 45	7 Kalender	► s. 58		
8 Servicenummer*	► s. 36	5 Tøm cache	► s. 45				

* Viser kun, hvis det understøttes af SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele



Telefon



Rejseadapter



Batteri



Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.



Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Taster, funktioner og placeringer



Kom godt i gang

De første trin ved brug af telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.


Installere og oplade telefonen

- 1** Tag låget til batteriet af.




- ☒ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at trykke på og holde [📞] nede.

- 2** Sæt SIM-kortet i.

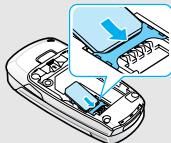

- ☒ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.


- 3** Sæt batteriet i telefonen.

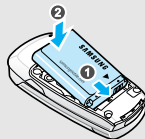

- 4** Sæt låget på igen.




- 5** Slut rejseadapteren til telefonen.

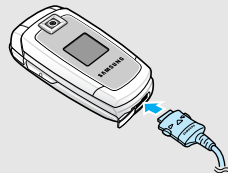

- 6** Slut adapteren til en almindelig vægkontakt.


- 7 Træk adapteren ud af vægkontakten, når telefonen er fuldt opladet (batteriikonet er ikke aktivt).

- 8 Fjern adapteren fra telefonen.

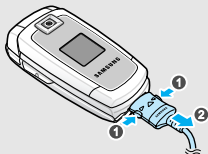

Indikator for lavt batteriniveau


Når batteriniveauet er ved at være lavt:

- høres en advarselstone,
- meddelelsen for lavt batteriniveau vises, og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.


Tænde/slukke

Tænd telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på og hold [- 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <OK>.

Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.

Sluk telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på og hold [

Taster og skærm

Taster



Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.



I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til de foretrukne menuer. ► s. 67
I menutilstand: Ruller gennem menufunktionerne.



I inaktiv tilstand: Starter browseren.
I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.



Bruges til at foretage eller besvare opkald.
I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.



Bruges til at slette tegn på skærmen eller objekter i et program.



Holdes nede for at tænde og slukke telefonen.
Afslutter et opkald.
I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.



Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.
I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.



Bruges til at indtaste specialtegn.
I inaktiv tilstand: Tryk på [**#**], og hold den nede for at slå lydløs tilstand til og fra. Tryk på [*****], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.



Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.
I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at tænde den udvendige skærm.



I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet.
I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Skærm

Udseende



Ikoner

Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik

Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster

Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt funktionstasterne.

Ikoner*



Signalstyrke for modtagelse



Igangværende opkald



Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald



GPRS-netværk



EDGE-netværk



Roaming netværk



Viderestilling slået til



Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste



Arbejdszone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste



Bluetooth er aktiv


-  Der er forbindelse til et Bluetooth-håndfrit sæt eller headset
-  Telefonen er indstillet til at vibrere
-  Lydløs tilstand (vibration)
-  Lydløs tilstand (lyd fra)
-  Lydløs tilstand under opkald
-  Ny besked
-  Ny besked på telefonsvarer
-  Alarm indstillet
-  Batteriniveau

* Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Vælg menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

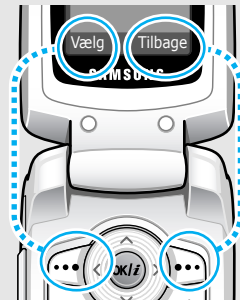

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på den ønskede funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på **<Vælg>** eller [OK/↵] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Tryk på **<Tilbage>** for at gå et niveau op.
 - Tryk på [📞] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringetonekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på **<Gem>**.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive hovedskærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Tapet** → **Hovedskærm**.
2. Vælg en billede- eller en videoklipkategori.
3. Vælg et billede eller et videoklip.
4. Tryk på **<Vælg>**.
5. Tryk på **<Gem>**.

Skinfarve i menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

Du kan indstille navigationstasterne til at fungere som genvejstaster til åbning af de foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.

Menugenveje

(fortsat)

2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

Tryk på [#], og hold den nede i inaktiv tilstand.

Telefonlås



Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.



2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på **<OK>**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på **<OK>**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **<OK>**.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på **<OK>**.

Foretage/besvare opkald



Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [].
3. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [], når telefonen ringer.
2. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald





- Tryk på [/].

Mere end en telefon

Brug kameraet, musikafspilleren, browseren og andre særlige funktioner

Bruge kameraet







Tag et billede

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [], og hold den nede for at tænde kameraet.
3. Vend objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket.
4. Tryk på [/] eller [] for at tage et billede. Fotoet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Eks.**> for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag en video

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [, og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [**OK/**, eller [] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [**OK/**, **<**  **>**, eller [] for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk.
5. Tryk på **<Eks.>** for at optage en ny video.

Afspil en video

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Videoklip**.
2. Vælg den ønskede video.

Afspille musik

Kopier musikfiler til telefonen

Brug disse metoder:

- Download fra internettet
▶ s. 43
- Download fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke).
▶ Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▶ s. 75

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Føj til afspilningsliste** → **Tilføj alle** eller **Tilføj filer**.
3. Hvis du vælger **Tilføj filer**, skal du trykke på [OK/↵] for at vælge de ønskede filer. Tryk derefter på **<Vælg>**.
4. Tryk på **<Tilbage>** for at vende tilbage til skærmen Musikafspiller.

Afspil musikfiler

1. Tryk på [OK/↵] på skærmen Musikafspiller.
2. Brug følgende taster under afspilning:
 - OK/↵: Standser eller fortsætter afspilningen.
 - Venstre: Springer til den forrige fil.
 - Højre: Springer til den næste fil.
 - Op: Åbner afspilningslisten.
 - ▲/▼: Indstiller lydstyrken.
 - Ned: Stopper afspilningen.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og at hente indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [OK/↵].

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [OK/↵] for at vælge et punkt.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på [C].
- Tryk på <Menu> for at få adgang til browseren.

Bruge telefonbogen

Tilføj en kontaktperson

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <Valg>.
2. Vælg **Gem kontakt** → **Telefon** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Anden, Email, Vis nummer, Ringetone, Gruppe og Påmindelse.
4. Tryk på <Gem> for at gemme kontaktpersonen.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på **<Valg>**.
2. Vælg **Gem kontakt** → **Kort**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på **<Gem>** for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Telefonbog>**.
2. Vælg en kontakt.
3. Rul til et nummer, og tryk på [**↵**] for at ringe op eller [**OK/↵**] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på **<Gem>** for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på **<Valg>** og vælge **Send via** → en sendemetode.

Sende beskeder

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Beskeder** → **Opret besked** → **Tekstbesked**.
2. Indtast besked.
3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Gem og send** eller **Send**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [OK/↵] for at sende beskeden.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Beskeder** → **Opret besked** → **Multimediebesked**.
2. Vælg **Emne**.

3. Indtast beskedens emne, og tryk på [OK/↵].
4. Vælg **Billede&video** eller **Lyd**.
5. Ved **Billede&video**: Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj video**, og tilføj et billede eller et videoklip.
6. Ved **Lyd**: Vælg **Tilføj lyd** for at tilføje et lydclip.
7. Vælg **Besked**.
8. Indtast Besked, og tryk på [OK/↵].
9. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send**.
10. Indtast nummeret eller adressen på modtageren.
11. Tryk på [OK/↵] for at sende beskeden.

Vise beskeder

Få vist en SMS

Når der vises et besked:

1. Tryk på **<Vis>**.
2. Vælg et besked i indbakken.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Beskeder** → **Mine beskeder** → **Indbakke**.
2. Vælg et tekst besked (✉).

Få vist en MMS

Når der vises et besked:

1. Tryk på **<Vis>**.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Hent**.
3. Vælg et besked i indbakken.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Beskeder** → **Mine beskeder** → **Indbakke**.
2. Vælg et billedbesked (📎).

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernbetjene telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på **<OK>**.
Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering** eller **Kalender**.
2. Rul til et punkt.
3. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på **<OK>**.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være aktiv og synligheden skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Tryk på **<Ja>** for at bekræfte modtagelsen, hvis det er nødvendigt.

Indtastning af tekst

AB-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i nogle funktioner, f.eks. til beskeder, i telefonbogen og kalenderen via AB-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte tekstindtastningstilstand

- Tryk på [*****], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (**T9Ab**) og AB-tilstand (**ABAb**). Du kan muligvis også få adgang til en indtastningstilstand på netop dit sprog. Dette afhænger af dit land.
- Tryk på [*****] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand (**123**).
- Tryk på [**#**], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge AB-tilstand

Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mellemlinje + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Oprette et tekstbesked med tegnkodningen GSM-alfabet)

Andre funktioner i AB-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [C] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [C], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [2] til [9] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.
Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [4], [3] og [5].

Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [0] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.
Både *Kat* og *Lav* ligger f.eks. på [5], [2] og [8].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [1] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [C] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [C], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Tilføj** nederst på skærmen.
3. Tryk på **<Tilføj>**.
4. Indtast det ønskede ord i AB-tilstand, og tryk på **<OK>**.

Bruge cifertilstand

Cifertilstanden gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstanden gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette indtastede symboler	[C].
indsætte symboler	<OK>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummeret og telefonnummeret.

- ☑ Tryk på [C] for at slette det sidste ciffer, og hold [C] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
- Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

2. Tryk på [↶].
3. Tryk på [☎], når du vil afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [0], og hold den nede. Tegnet + vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [↶].

Foretage genopkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [↶] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [↶].

Foretage et opkald fra telefonbogen

Når du har gemt et nummer i telefonbogen, kan du ringe til det ved at vælge det i telefonbogen. ► s. 32

Du kan også bruge hurtigopkaldsfunktionen til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster.

► s. 34

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem numrene.
3. Tryk på <Ring op> eller [↶] for at ringe op til det ønskede nummer.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Accepter**> eller [↶] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Vilkårlig svartast** er aktiveret, kan du trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [↶].
▶ s. 67
- Når indstillingen **Aktiv klap** er aktiveret, kan du besvare opkald ved at åbne telefonen. ▶ s. 67
- Tryk på <**Afvis**> eller [↶] for at afvise et opkald.
- Tryk på [▲/▼], og hold den nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af den valgte indstilling for **Lydstyrketast**. ▶ s. 67

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [↶] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonen

Du kan bruge høretelefonen til at foretage eller besvare opkald uden at holde ved telefonen.

Slut høretelefonen til stikket i venstre side af telefonen. Knappen på høretelefonen fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genopkald til det seneste nummer	knappen og holde den nede to gange.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Parker**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis dette understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Parker**> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Afslut parkeret** for at afslutte det parkerede opkald.

5. Tryk på [↶] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og hvis du har aktiveret Banke på. ► s. 71

1. Tryk på [↶] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Afslut parkeret** for at afslutte det parkerede opkald.
4. Tryk på [↶] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge højttalerfunktionen

Du kan bruge højttalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand.

Tryk på [OK/⏏] og <**Ja**> for at slå højttalerfunktionen til. Tryk på [OK/⏏] igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under opkald

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Højtaler til/Normal:** Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til normal tilstand.
- **Menu:** Åbn telefonens menufunktioner.
- **Mikrofon fra/Mikrofon til:** Slå telefonens mikrofon fra, så den, du taler med, ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Tastetoner fra/Send tastetoner:** Slå tastetonerne til og fra.

☒ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send tastetoner** være valgt.
- **Send DTMF:** Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-tonerne bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en taltasterne. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

- **Telefonbog:** Åbn listen over kontaktpersoner.
- **Afslut parkeret:** Afslut det ventende opkald.
- **Overfør:** Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Bind:** Opret et conferenceopkald ved at parkere en opkalder under et aktivt opkald. Du kan føje op til 5 personer til et conferenceopkald.
- **Vælg en:** Vælg en konferencedeltager. Derefter kan du bruge følgende funktioner:
 - Privat:** Før en privat samtale med en deltager under et conferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen med hinanden. Vælg **Bind** for at sende alle private deltagere tilbage til conferenceopkaldet efter den private samtale.
 - Fjernet:** Afbryd forbindelsen til en konferencedeltager.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkaldene. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsfunktion

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en anden opkaldstype.

2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
3. Tryk på [OK/↵] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [↶] for at ringe op.

Brug opkaldsfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Ring op:** Rediger nummeret, og ring op.
- **Gem kontakt:** Gem nummeret i telefonbogen.
- **Send besked:** Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Slet:** Slet den valgte opkaldslog eller alle opkaldslogs.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Udgående opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald (Menu 1.4)

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Slet alle (Menu 1.5)

Brug denne menu til at slette alle logs for hver opkaldstype.

1. Tryk på [OK/↵] for at vælge den type opkald, der skal slettes.
2. Tryk på <Slet>.
3. Tryk på <Ja> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed (Menu 1.6)

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer dig for, afviger fra dette.

- **Sidste opkald:** Få vist varigheden af det sidste opkald.
- **Total udgående:** Få vist den samlede varighed for alle udgående opkald.

- **Total indgående:** Få vist den samlede varighed for alle indgående opkald.

Tryk på <Nulstil> for at nulstille opkaldstællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.



Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ► s. 76

Opkaldspris (Menu 1.7)

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort. Bemærk, at det ikke er hensigten, at funktionen skal bruges som grundlag for fakturering.

- **Pris sidste opkald:** Få vist prisen for det seneste opkald.
- **Pris i alt:** Få vist den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimumpris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Makspris:** Kontroller den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimumpris**.

- **Nulstil tællere:** Nulstil pristællerne.
- **Indstil makspris:** Angiv den tilladte maksimumpris for dine opkald.
- **Pris/enhed:** Angiv den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog (Menu 2)

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog**.

Kontaktliste (menu 2.1)

Brug denne menu til at søge efter kontakter i Telefonbogen.

- ☒ Du kan hurtigt få adgang til denne menu ved at trykke på <**Telefonbog**> i inaktiv tilstand.

Finde en kontakt

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg en kontakt på listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [**↵**] for at ringe op, eller tryk på [**OK/↵**] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i telefonbogen

Tryk på <**Valg**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger kontaktoplysninger.
- **Send besked:** Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Kopier:** Kopier kontaktpersonen til telefonens hukommelse eller til SIM-kortet.
- **Send via:** Send kontaktpersonen via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet den valgte kontaktperson.

Tilføj ny kontakt *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontakt til telefonbogen.

Tilføje en kontakt i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontakten.
 - **Fornavn/Efternavn:** Tildel et navn.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Fax/Anden:** Føj et nummer til en af kategorierne.
 - **Email:** Tildel en e-mail-adresse.
 - **Vis nummer:** Vælg et billede, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.
 - **Ringetone:** Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra personen.
 - **Gruppe:** Føj nummeret til en opkaldsgruppe.
 - **Påmindelse:** Skriv et notat om personen.
3. Tryk på **<Gem>** for at gemme kontakten.

Gemme en kontakt på SIM-kortet

1. Vælg **Kort**.
2. Indtast oplysninger om kontakt.
 - **Navn:** Tildel et navn.
 - **Telefonnummer:** Tilføj et nummer.
 - **Placering:** Tildel et placeringsnummer.

☒ Kontakten skal være gemt i telefonens hukommelse, før det er muligt at tildele et opkalderbillede, en ringetone eller en gruppe.

3. Tryk på **<Gem>** for at gemme kontakter.

Gruppe *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontakter i opkaldsgrupper.

Lav en opkaldsgruppe

1. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast et navn for gruppen.
3. Vælg linjen Vis nummer, og vælg et billede.
4. Vælg ringetonelinjen, og vælg en melodi.
5. Tryk på **<Gem>** for at gemme gruppen.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Tryk på [OK/↵] for at vælge de kontakter, der skal tilføjes.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Administrere opkaldsgrupper

Tryk på <**Valg**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Få vist kontakterne i den valgte gruppe.
- **Tilføj:** Tilføj en ny gruppe.
- **Rediger:** Skift egenskaber for gruppen.
- **Send besked:** Sender en SMS eller MMS til de ønskede kontakter i gruppen.
- **Slet:** Slet den valgte gruppe eller alle grupper. Gruppens kontakter slettes dog ikke i telefonbogen.

Hurtigopkald (Menu 2.4)

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for 8 af de oftest brugte numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg en kontakt på listen.
3. Vælg et nummer, hvis kontakt har flere numre.

Administrere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj:** Føj et nummer til en ledig tast.
- **Vis:** Få vist det navn og nummer, der er tildelt en tast.
- **Skift:** Føj et andet nummer til en tast.
- **Fjern:** Slet indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden ved oprettelse af et visitkort er den samme som ved lagring af et nummer i telefonens hukommelse. ► s. 33

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger visitkortet.
- **Send via:** Send visitkortet via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Udveksl visitkort:** Gør det muligt at udveksle visitkort med en anden person via Bluetooth.
- **Slet:** Slet visitkortet.

Eget nummer *(Menu 2.6)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.7)*

Brug denne menu til at administrere kontakter i telefonbogen.

- **Standardlagring:** Vælg den hukommelse, som kontakter skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg ved lagring**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.
- **Kopier alle til:** Kopier alle de kontakter, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse eller omvendt.
- **Slet alle:** Slet alle kontakter i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.
- **Hukommelsesstatus:** Få vist, hvor mange kontakter du har gemt i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Servicenummer (Menu 2.8)

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

1. Rul til det ønskede nummer, og tryk på **<Vis>**.
2. Tryk på **<Ring op>** eller [**↶**].

Programmer (Menu 3)

Brug denne menu til at spille Java-spil eller afspille musikfiler. Du kan også bruge nyttige funktioner som diktafon, vækkeur, lommeregner, omregner og stopur.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Programmer**.

Musikafspiller (Menu 3.1)

Brug denne menu til at lytte til musik. Du skal først gemme musikfiler i telefonens hukommelse. Du kan afspille MP3- og AAC-filer fra telefonens hukommelse.

Download og modtage musikfiler

Brug følgende metoder til at gemme musikfiler i telefonens hukommelse:

- Download fra internettet ► s. 43
- Download fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ► Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ► s. 75

De filer, som du downloader eller modtager, gemmes i mappen **Musik**. ► s. 56

Oprette en afspilningsliste

1. Tryk på **<Valg>** på skærmen Musikafspiller, og vælg **Føj til afspilningsliste** → **Tilføj alle** eller **Tilføj filer**.
2. Hvis du vælger **Tilføj filer**, skal du trykke på [**OK/↵**] for at vælge de filer, som skal tilføjes. Tryk derefter på **<Vælg>**.
3. Tryk på **<Tilbage>** for at vende tilbage til skærmen Musikafspiller.

Afspille musikfiler

Tryk på [OK/↵]. på skærmen Musikafspiller.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/↵	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til den forrige fil.
Højre	Springer til den næste fil.
Op	Åbner afspilningslisten.
Ned	Stopper afspilningen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
1	Skifter tilstand for gentagelse.
2	Skifter afspilningsanimation.
3	Slår blandetilstand til eller fra.
5	Skifter skindtype.

Bruge musikafspillerens funktioner

Tryk på <Valg> i musikafspilleren for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil/Pause:** Start eller stop afspilningen.
- **Åbn afspilningsliste:** Åbn afspilningslisten.
- **Gå til musik:** Åbn mappen **Musik**.
- **Send via:** Send den aktuelle fil via Bluetooth.
- **Indstil som:** Indstil filen som din ringetone eller som ringetone for en registrering i telefonbogen.
- **Fjern fra afspilningsliste:** Fjern den valgte fil fra afspilningslisten.
- **Indstillinger:** Skift standardindstillinger for afspilning af musikfiler.
Gentagelsestilstand: Vælg en tilstand for gentagelse.
Bland: Indstil musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.
Visualisering: Skift afspilningsanimation.
Skind: Vælg en skindtype.
Ringestyrke: Vælg en lydstyrke.

- **Egenskaber:** Få vist egenskaber for en fil.

Åbne afspilningslisten

Tryk på [Op] på skærmen Musikafspiller.

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil:** Afspil den aktuelt valgte fil.
- **Føj til afspilningsliste:** Føj filer til afspilningslisten.
- **Skift rækkefølge:** Flyt den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
- **Fjern:** Fjern den valgte fil eller alle filer fra afspilningslisten.
- **Egenskaber:** Få vist egenskaber for en fil.

Diktafon *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at optage stemmenotater.

Optage et stemmenotat

1. Tryk på [OK/↵] for at starte optagelsen.
2. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på [OK/↵] for at standse eller fortsætte optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**> eller [Ned] for at afslutte optagelsen. Stemmenotat gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

Når du har optaget et talenotat, skal du trykke på [OK/↵] for at afspille det.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/↵	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Går tilbage i et stemmenotat.
Højre	Går fremad i et notat.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge funktioner i stemmenotat

Efter afspilning: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil:** Afspiller stemmenotat.
- **Indspil:** Optag et nyt stemmenotat.
- **Gå til talenotater:** Åbn mappen **Vis stemmenotat**.
- **Send via:** Sender talenotatet via MMS eller Bluetooth.
- **Slet:** Slet stemmenotat.
- **Omdøb:** Skift talenotatets navn.
- **Beskyttelse:** Beskytter stemmenotat mod sletning.
- **Egenskaber:** Vis stemmenotats egenskaber.

Java-verden *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil og at hente Java-programmer.

Åbne et integreret spil

1. Fra skærmen Java-verden, vælg **Hentninger** → et spil.
2. Tryk eventuelt på [OK/↵].

Bruge funktioner i Java-programmer

Tryk på <**Valg**> på listen over programmer for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start:** Start det valgte program.
- **Slet:** Sletter det valgte program eller alle programmer, undtagen standardspillene.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for et program.
- **Opgrader:** Opgrader programmet til den seneste version.
- **Beskyttelse:** Lås programmet for at beskytte det mod sletning, eller lås det op.
- **Send oplysninger:** Send programmets URL via SMS.

Skifte Java-indstillinger

Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til programmer, der kræver adgang til netværket.

Vælg på skærmen Java world **Indstillinger** → en profil.



Du kan oprette eller redigere en profil ved hjælp af menuen **Forbindelsesindstillinger**. ► s. 76

Kontrollere hukommelsesstatus

Du kan få vist, hvor meget hukommelse der er brugt og tilgængelig til Java-programmer. Du kan også få vist, hvor mange spil du har hentet.

Vælg **Hukommelsesstatus** i menuen Java world.

Verdensur *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Vise verdensur

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at rulle til den ønskede by. Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på [OK/↵] for at gemme byen som din lokale tidszone.

Bruge sommertid

1. Tryk på <Valg> på verdenskortet, og vælg **Indstil sommertid**.
2. Tryk på [OK/↵] for at vælge de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <Gem>.

Alarm *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at indstille alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringemelodi. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.

2. Vælg de enkelte alarmindstillinger:

- **Alarm:** Aktiver alarmen.
- **Alarmtid:** Indtast det klokkeslæt, når alarmen skal aktiveres.
- **AM/PM:** Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Gentag:** Vælg en indstilling for gentagelse.
- **Alarmtone:** Vælg en alarmtone.

3. Tryk på **<Gem>**.

Stoppe en alarm

- Tryk på en vilkårlig tast for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på **<Bekræft>** eller [OK/↵] for en vækkealarm.
Tryk på en vilkårlig tast, undtagen **<Bekræft>** og [OK/↵], for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højst gøres 5 gange.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Autotænd** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Deaktivere en alarm

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Vælg **Fra** på linjen **Alarm**.
3. Tryk på **<Gem>**.

Lommeregner (Menu 3.6)

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
 - Tryk på **<.()>** for at indsætte decimaltegn eller parentes.
 - Tryk på [✖] eller [#] for at flytte markøren.
2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [OK/↵] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Omregner (Menu 3.7)

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

1. Vælg en omregner.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den originale enhed, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
 - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
 - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.

Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

- ☒ Hvis du vælger valutaomregneren, kan du få vist og indstille kurserne ved at trykke på **<Vis kurs>**.

Nedtæller (Menu 3.8)

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte nedtælleren

1. Tryk på **<Indstil>**.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på **<OK>**.
3. Tryk på [OK/↵] for at starte nedtællingen.

Stoppe nedtælleren

- Tryk på en vilkårlig tast, når timeren ringer.
- Tryk på [OK/↵] på skærmen Nedtæller for at stoppe nedtælleren, før den ringer.

Stopur (Menu 3.9)

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan tage tid i op til 10 timer.

1. Tryk på [OK/↵] for at starte stopuret.

- Tryk på [OK/↵] for at kontrollere mellemtider. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.

SIM AT (Menu 3.0)

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-AT-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser (Menu 4)

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. spil, baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <Menu>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Startside (Menu 4.1)

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [OK/↵] i inaktiv tilstand.

Browse på internettet

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	[OK/↵] eller tryk på <Valg> og vælg Vælg .
skifte til forrige side	[C] eller tryk på <Valg> og vælg Tilbage .


Brug sidefunktioner

På en vilkårlig webside: Tryk på <Menu> for at få adgang til følgende funktioner:

- Bogmærker:** Opret et bogmærke for den aktuelle side, eller åbn listen over bogmærker.

- **Opdater:** Opdater oplysningerne på den aktuelle side.
- **Hjem:** Vend tilbage til startside.
- **Gå til URL:** Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Vis URL:** Få vist URL-adressen for den aktuelle webside. Du kan også vælge den aktuelle side som startside i browseren eller et bogmærke.
- **Tøm cache:** Slet cachehukommelsen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.
- **Indbakke:** Åbner tjenestebeskeder i browseren.
- **Vis billeder:** Viser billeder på den aktuelle side.
- **Certifikater:** Få adgang til certifikatoplysninger.

Afslutte browseren

Tryk på [

Bogmærker (Menu 4.2)

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Gem**>.

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får adgang til den tilknyttede webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL:** Åbn den webside, som bogmærket henviser til.
- **Rediger:** Rediger bogmærkets URL-adresse og navn.

- **Slet:** Slet det valgte bogmærke eller alle bogmærker.

http:// (Menu 4.3)

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

WAP profile (Menu 4.4)

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil. ► s. 77

Tøm cache (Menu 4.5)

Brug denne menu til at slette de oplysninger, der er gemt i cachén.

Beskeder (Menu 5)

Brug menuen **Beskeder** til at sende og modtage tekst- og billedbeskeder. Du kan også få adgang til tjenestebesked og gruppebesked.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** for at få adgang til denne menu.

Opret besked (Menu 5.1)

Brug denne menu til at oprette og sende beskeder.

Tekstbesked (menu 5.1.1)

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstbeskeder med simple billeder, animationer og melodier.

Oprette og sende et tekstbesked

1. Indtast besked, og tryk på [OK/↵].

- ☒ • Det tilladte antal tegn i et besked afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen et besked i flere beskeder.
- Du kan bruge forskellige funktioner ved at trykke på <**Valg**>. ► næste afsnit

2. Indtast nummeret til modtageren.
Hvis du vil sende beskeden til flere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
3. Tryk på [OK/↵] for at sende beskeden.

Bruge funktioner under oprettelse af en tekstbesked

Tryk på <Valg>, når du opretter et besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gem og send:** Gem beskeden i **Udbakke**, før det sendes.
- **Send:** Send beskeden uden først at gemme det.
- **Indsæt:** Tilføj en skabelon, en registrering fra telefonbogen eller et bogmærke.
- **Tilføj billede/Tilføj animation/Tilføj melodi:** Vedhæft et simpelt billede, en animation eller en melodi.
- **Vedhæft:** Tilføj et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
- **Gem:** Gem besked i en anden mappe.
- **Vælg sprog:** Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstanden.

- **Tekstformat:** Skift tekstattributter.
- **Indtastningsmetode:** Skift indtastningstilstand.

Multimediebesked (Menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

Oprette og sende en Billedbesked

1. Vælg linjen **Emne**.

☒ Du kan bruge forskellige funktioner ved at trykke på <Valg> i hvert felt. ► næste afsnit

2. Indtast beskeds emne, og tryk på [OK/↵].
3. Vælg linjen **Billede&video**.
4. Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj video**, og tilføj et billede eller et videoklip.

☒ • Den maksimale størrelse for et besked afhænger af din tjenesteudbyder.
• Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

5. Vælg linjen **Lyd**.

6. Vælg **Tilføj lyd** for at tilføje et lydclip.
7. Vælg linjen **Besked**.
8. Indtast beskedteksten, og tryk på [OK/↵].
9. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send**.
10. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.
Hvis du vil sende besked til flere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
11. Tryk på [OK/↵] for at sende beskeden.

Bruge funktioner under oprettelse af billedbeskeder

Tryk på <**Valg**>, når du opretter et besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj:** Føj et emne eller tekst til besked.
- **Tilføj billede/Tilføj video/Tilføj lyd:** Tilføj et billede, et videoklip eller et lydclip.
- **Rediger:** Rediger emnet eller teksten.
- **Forhåndsvisning:** Få vist besked, som det kommer til at se ud på modtagerens telefon.
- **Vis:** Åbn den valgte vedhæftede fil.

- **Send:** Send besked.
- **Gem:** Gem besked i en anden mappe.
- **Tilføj side:** Tilføj sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
- **Slet side:** Slet en tilføjet side.
- **Rediger side:** Skift sidens visningstid, eller flyt siden frem blandt de andre sider.
- **Vedhæft:** Vedhæfter en registrering i telefonbogen som visitkort eller kalenderdata i dataformat.
- **Skift billede/Skift videoklip/Skift lyd:** Erstat det tilføjede objekt.
- **Slet emne/Slet besked:** Slet emnet eller beskedteksten.
- **Fjern medie/Fjern lyd/Fjern:** Fjern et tilføjet objekt.

Mine beskeder (Menu 5.2)











Brug denne menu til at åbne beskeder, som du har modtaget, sendt eller som ikke kunne sendes.

Indbakke (Menu 5.2.1)

Denne mappe indeholder alle de beskeder, som du har modtaget.

Gennemse et besked

Følgende ikoner angiver de forskellige beskedtyper på listen over beskder:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-servicemeddelelse ( : Er ved at blive hentet,  : Kunne ikke hentes)
-  Talebesked
-  Tjenestebesked fra webservere
-  Konfigurationsbesked med netværksparametre fra din tjenesteudbyder
-  Gruppebesked (Cell broadcast) fra din tjenesteudbyder
-  Kvittering for afsendelse af dine beskeder



- Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan beskeder med webindhold muligvis ikke videresendes.
- Et **!** ved siden af et besked betyder, at et besked har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon betyder, at et besked har lav prioritet.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på **<Valg>**, når du får vist et besked, for at få adgang til følgende funktioner:

Tekstbeskeder

- **Besvar:** Besvar afsenderen med en SMS eller MMS.
- **Videresend:** Send besked videre til andre.
- **Slet:** Slet besked.
- **Flyt til telefon/Flyt til kort:** Flyt besked mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Kopier registrering:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af besked.
- **Kopier medie:** Gem medieindhold fra besked i telefonens hukommelse.

- **Beskyttelse:** Beskyt besked mod sletning. Du kan kun beskytte beskeder, der er gemt i telefonens hukommelse.
- **Blokér nummer:** Føjer afsenderens nummer til listen over blokerede numre for at undgå flere beskeder fra den pågældende afsender.

Multimediebeskeder

- **Hent:** Hent MMS'en fra MMS-serveren.
- **Besvar via SMS:** Send et svar via SMS.
- **Besvar via MMS til:** Besvar afsenderen via MMS.
- **Videresend:** Send beskedet videre til andre.
- **Slet:** Slet besked.
- **Kopier registrering:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af et besked.
- **Kopier medie:** Gem medieindhold fra besked i telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse:** Beskyt besked mod sletning.
- **Egenskaber:** Få vist egenskaber for besked.

Konfigurationsbesked

- **Installer:** Anvend den konfiguration, der er angivet i en besked, på din telefon.
- **Slet:** Slet besked.
- **Beskyttelse:** Beskyt besked mod sletning.

Tjenestebesked

- **Gå til URL:** Opret forbindelse til den URL, der er angivet i en besked.
- **Slet:** Slet besked.
- **Kopier registrering:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af en besked.
- **Beskyttelse:** Beskyt besked mod sletning.

Gruppebesked

- **Gem:** Gem besked i telefonens hukommelse.
- **Slet:** Slet besked.
- **Kopier registrering:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af et besked.

Kvittering for afsendelse

- **Slet:** Slet kvitteringen.

- **Kopier registrering:** Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af rapporten.
- **Beskyttelse:** Beskyt kvitteringen mod sletning.



Udkast (Menu 5.2.2)

Denne mappe indeholder beskeder, som du har gemt til senere afsendelse.

Udbakke (Menu 5.2.3)

Denne mappe indeholder beskeder, som telefonen forsøger at sende eller kunne ikke sende.

Følgende ikoner viser status for en besked:

-  Sender
-  Kunne ikke sendes

Tryk på <Valg>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send igen:** Forsøg at sende besked igen.
- **Videresend:** Send besked videre til andre.
- **Kopier registrering:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af en besked.
- **Slet:** Slet besked.

- **Beskyttelse:** Beskyt besked mod sletning.
- **Egenskaber:** Få vist egenskaber for besked.

Afsendt (Menu 5.2.4)

Denne menu indeholder beskeder, som du har sendt.

Tryk på <Valg>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Videresend:** Send besked videre til andre.
- **Kopier registrering:** Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af besked.
- **Slet:** Slet besked.
- **Beskyttelse:** Beskyt besked mod sletning.
- **Egenskaber:** Få vist egenskaber for besked.

Mine mapper (Menu 5.2.5)

Brug denne menu til at oprette nye mapper og organisere beskeder.

Oprette en ny mappe

1. Tryk på <Ja>.
2. Indtast et navn for mappen, og tryk på <OK>.

Bruge mappefunktioner

Tryk på **<Valg>** på mappelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn:** Åbn den valgte mappe.
- **Tilføj mappe:** Tilføj en ny mappe.
- **Omdøb mappe:** Omdøb mappen.
- **Slet:** Slet den valgte mappe.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver tekstbeskeder.

Oprette en skabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et besked, og tryk på **<OK>**.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på **<Valg>**, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger den valgte skabelon.
- **Send besked:** Opret og send et nyt besked.
- **Slet:** Slet den valgte skabelon.
- **Tilføj ny:** Tilføj en ny skabelon.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette alle beskeder i mapperne på én gang.

1. Tryk på [**OK/Å**] for at vælge de mapper, der skal slettes.
Hvis du trykker to gange på tasten, vises beskedtyperne, så du kan angive den type, der skal slettes.
2. Tryk på **<Slet>**.
3. Tryk på [**OK/Å**] for at markere afkrydsningsfeltet og slette beskyttede beskeder, og tryk derefter på **<Ja>**.
4. Tryk på **<Ja>** for at bekræfte sletningen.

Indstillinger (Menu 5.5)

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner til meddelelsesystemet.

Tekstbesked (Menu 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger:** Konfigurer indstillingerne for afsendelse af SMS-beskeder:
 - Svarsti:** Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.
 - Kvittering for afsendelse:** Indstil netværket til at sende en kvittering, når dine beskeder er leveret.
 - Tegnunderstøttelse:** Vælg en tegnkodningstype. Når du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i et besked til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Valg af bærer: Vælg **GSM** eller **GPRS foretrukket**, afhængigt af dit netværk.

- **Blokér nummer:** Gem de telefonnumre, som du ikke ønsker at modtage beskeder fra.
- **Aktuel profil:** Vælg en SMS-indstillingsprofil.
- **Profilindstillinger:** Indstil egenskaberne for den enkelte profil.

Tjenestecentral: Gem eller skift nummeret på SMS-serveren.

Std. destination: Indtast standardmodtageren. Modtageren vises i det første felt i feltet Modtagere.

Standardtype: Angiv en beskedtype. Netværket kan konvertere besked til det valgte format.

Standardgyldighed: Angiv, hvor længe dine beskeder skal gemmes på SMS-serveren.

Indstillingsnavn: Indtast et profilnavn.

Multimediebesked (Menu 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse:** Konfigurer indstillingerne for afsendelse af MMS-beskeder:
Kvittering for afsendelse: Indstil netværket til at sende en kvittering, når dine beskeder er leveret.
Skjul adresse: Skjuler din adresse, så den ikke kan ses på modtagerens telefon. Denne indstilling understøttes ikke af alle netværksoperatører.
Læs svar: Send en anmodning om en kvittering for læsning sammen med beskederne.
Prioritet: Angiv et prioritetsniveau for beskederne.
Udløbsdato: Angiv, hvor længe beskeder skal gemmes på MMS-serveren.
Leveringstid: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.
Stør. for besked: Vælg en maksimumstørrelse for vedhæftede objekter i beskeder.
- **Indstillinger for hentning:** Konfigurer indstillingerne for modtagelse af multimediebeskeder:

Afvis ukendt afsender: Afvis beskeder fra ukendte afsendere.

Tillad reklame: Tillad reklamer.

Tillad oplysning: Tillad beskeder med oplysninger.

Rapport tilladt: Indstil netværket til at informere afsenderen, når beskedet er leveret til dig.

Modt. i hjemmenetværk: Angiv, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder, når du befinder dig inden for dit eget net.

Modtagelse ved roaming: Angiv, om telefonen automatisk skal modtage nye beskeder under roaming på et fremmed net.

Modtagelse inden for dit eget netværk eller i udlandet giver adgang til følgende funktioner:

- **Manuelt:** Telefonen viser servicemeddelelser. Brug funktionen **Hent** til at hente nye beskeder manuelt.
- **Automatisk:** Telefonen henter automatisk beskeder fra serveren.
- **Afvis:** Telefonen afviser alle beskeder.

- **Indstillinger:** Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS. Du kan også oprette eller redigere en profil. ► s. 77

WAP Tjenestebesked (Menu 5.5.3)

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af tjenestebesked fra internetsserveren.

- **Modtag:** Angiv, hvordan telefonen skal modtage tjenestebeskeder.
- **Sort liste:** Gør det muligt at blokere serveradresser.

Gruppebesked (Menu 5.5.4)

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af gruppebeskeder.

- **Modtag:** Vælg, om du vil modtage gruppebeskeder.
- **Kanalliste:** Angiv den kanal, som du vil modtage gruppebeskeder fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog:** Vælg det foretrukne sprog, som gruppebeskeder skal vises på.

Hukommelsesstatus (Menu 5.6)


Brug denne menu til at få vist, hvor meget hukommelse de enkelte mapper optager.

Filhåndtering (Menu 6)

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip og lydfiler i telefonens hukommelse.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.



Ifølge DRM-systemet (Digital Rights Management) kan beskeder med webindhold muligvis ikke videresendes. Dette angives med ikonet .

Billeder (Menu 6.1)

Denne menu viser billeder, som du har taget, og billeder, som du har hentet, modtaget i beskeder eller importeret fra en computer.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan få dine billeder vist som et diasshow – en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg **Billeder**.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Diasshow**.
3. Vælg et interval.

Diasshowet begynder.

4. Tryk på **<Stop>** for at stoppe diasshowet.

Bruge billedfunktioner

Tryk på **<Valg>**, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste:** Vend tilbage til billedlisten.
- **Send via:** Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Indstil som:** Vælg billedet som baggrund for hovedskærmen eller som opkalderbillede for en kontakt i telefonbogen.
- **Slet:** Slet filen.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.

- **Flyt til foretrukne billeder:** Flytter filen til mappen **Foretrukne billeder**.
- **Flyt til overførte billeder:** Flytter filen til mappen **Overførte billeder**.
- **Flyt til billeder:** Flytter filen til mappen **Billeder**.
- **Synlig for Bluetooth:** Del filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse:** Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for en fil.

Videoklip *(Menu 6.2)*

Denne menu viser videoklip, som du har optaget, hentet, modtaget i beskeder eller importeret fra en computer.

- ☒ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Vælg et videoklip.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/ i	Standser eller fortsætter afspilningen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge videofunktioner

Tryk på <**Valg**> på videoskærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste:** Vend tilbage til videolisten.
- **Send via:** Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Brug som tapet:** Bruger videoklipet som baggrund på hovedskærmen.
- **Slet:** Slet filen.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Flyt til foretrukne videoklip:** Flytter filen til mappen **Foretrukne videoklip**.
- **Flyt til overførte videoklip:** Flytter filen til mappen **Overførte videoklip**.

- **Flyt til videoklip:** Flytter filen til mappen **Videoklip**.
- **Synlig for Bluetooth:** Del filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse:** Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for en fil.

Musik (Menu 6.3)

Brug denne menu til at få adgang til musikfiler, som du har overført eller importeret fra computeren.

Vælg en fil. Musikafspilleren åbnes. ► s. 37

Lyde (Menu 6.4)

Denne menu viser stemmenotater, som du har optaget, og lydfiler, som du har hentet, modtaget i beskeder eller importeret fra en computer.

Afspille et lydclip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydclip. Yderligere oplysninger om talenotater findes under **Diktafon**. ► s. 38

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Valg**> på skærmen med lyde for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste:** Vend tilbage til lydlisten.
- **Send via:** Send filen via MMS eller Bluetooth.
- **Indstil som:** Indstil filen som din ringetone eller som ringetone for en kontakt i telefonbogen.
- **Slet:** Slet filen.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Flyt til Foretrukne lyde:** Flytter filen til mappen **Foretrukne lyde**.
- **Flyt til overførte lyde:** Flytter filen til mappen **Overførte lyde**.
- **Flyt til talenotater:** Flytter filen til mappen **Vis stemmenotat**.
- **Synlig for Bluetooth:** Del filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse:** Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for en fil.

Andre filer (Menu 6.5)

Denne mappe indeholder indgående filer, der ikke understøttes af din telefon. Filerne kan ikke åbnes på telefonen. Ikke-understøttede filformater: *.doc, *.ppt og *.txt.

Tryk på <**Valg**>, når listen over filer vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via:** Send filen via Bluetooth
- **Slet:** Slet den valgte fil eller alle filer.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Synlig for Bluetooth:** Del filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Beskyttelse:** Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer:** Få vist egenskaber for en fil.

Hukommelsesstatus (Menu 6.6)

Brug denne menu til at få vist hukommelsesoplysninger om medieobjekter i de enkelte mapper. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få vist hukommelsesstatussen efter størrelse eller antal objekter.

Kalender (Menu 7)

Menuen **Kalender** gør det muligt at holde styr på din tidsplan.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Vælge en dag i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen med månedsvisning med dags dato angivet i en blå boks.

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [▲/▼] for at gå fra måned til måned.

Oprette et objekt

Du kan gemme planlagte begivenheder, mærkedage, notater og opgaver i kalenderen. Du kan gemme mere end én begivenhed pr. dag.

Oprette et planlagt objekt

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Opret → Tidsplan**.
3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger:
 - **Emne:** Indtast et navn for objektet.
 - **Detaljer:** Indtast oplysninger for objektet.
 - **Startdato** og **Starttid:** Indtast startdato og -tid for objektet.
 - **AM/PM:** Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Slutdato** og **Sluttid:** Indtast slutdato og -tid for objektet.
 - **AM/PM:** Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Placering:** Indtast oplysninger om objektets placering.
 - **Alarm:** Indstil en alarm for objektet.
 - **Før:** Indstil, hvor længe før objektet alarmen skal aktiveres.
 - **Alarmtone:** Vælg en alarmtone.
 - **Gentag:** Indstil objektet til gentagelse, og vælg en indstilling for gentagelse.

- **Indtil:** Indstil en slutdato, hvis objektet gentages.
4. Tryk på **<Gem>** for at gemme det planlagte objekt.

Oprette en mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Opret** → **Mærkedag**.
3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger:
 - **Begivenhed:** Indtast oplysninger om mærkedagen.
 - **Dato:** Indtast datoen.
 - **Alarm:** Indstil en alarm for mærkedagen.
 - **Før:** Indstil, hvor længe før mærkedagen, alarmen skal aktiveres.
 - **Alarmtid:** Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
 - **AM/PM:** Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmtone:** Vælg en alarmtone.
 - **Gentag årligt:** Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.
4. Tryk på **<Gem>** for at gemme mærkedagen.

Oprette et notat





1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Opret** → **Påmindelse**.
3. Indtast et notat, og tryk på **<Gem>**.

Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på **<Valg>**, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger:
 - **Opgave:** Indtast oplysninger om opgaven.
 - **Startdato:** Indtast startdatoen.
 - **Forfaldsdato:** Indtast slutdatoen.
 - **Vælg prioritet:** Vælg et prioritetsniveau.
4. Tryk på **<Gem>** for at gemme det planlagte objekt.

Slå op i kalenderen

Når du har oprettet objekter, vises objektikoner og antallet af objekter for den pågældende dag nederst i kalenderen.

-  Planlagt objekt
-  Opgave
-  Mærkedag
-  Påmindelse

Få vist et objekt

1. Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens objekter.
2. Vælg et objekt for at få vist detaljer.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne de objekter, der er planlagt for den pågældende dag.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist et objekt, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger:** Rediger objektet.
- **Opret:** Tilføj et nyt objekt.
- **Send via:** Send objektet via SMS, MMS eller Bluetooth.
- **Visningstilstand:** Skift kalendervisning.
- **Slet:** Slet objektet.
- **Hukommelsesstatus:** Åbn hukommelsesoplysninger for objekter i kalenderen.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Valg**> i menuen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

- **Visningstilstand:** Skift kalenderens visningstilstand. ► næste afsnit
- **Opret:** Tilføj et nyt objekt. ► s. 58
- **Gå til:** Indtast den ønskede dato.
- **Sorter efter:** Sorter objekter efter type.
- **Slet:** Slet de begivenheder, der er gemt i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.



Du kan kun slette tilbagevendende begivenheder i dagsvisning.

- **Ubesvarede alarmhændelser:** Få vist objekter med ubesvarede alarmer.
- **Hukommelsesstatus:** Åbn hukommelsesoplysninger for objekter i kalenderen.

Vise objekter i en anden tilstand







Du kan skifte kalendervisning til dagsvisning eller ugevisning. Tryk på <Valg>, og vælg

Visningstilstand → en visningstilstand.

Dagsvisning

Du kan få vist objekter for den valgte dag. Vælg et objekt for at få vist detaljer.

Følgende ikoner vises for at angive objektets status:



-  Alarm indstillet
-  Tilbagevendende objekt
-  Opgaveprioritet ( : høj,  : normal,  : lav)
- ☒ Fuldført opgave

Ugevisning

Viser objekter for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er oplysninger om et objekt. Vælg en celle i den ønskede dag.

Kamera (Menu 8)

Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage billeder og optage videoklip.

Tryk på <Menu> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**, eller tryk på , og hold [] nede i inaktiv tilstand.


- ☒ • Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor dette kan være et brud på privatlivets fred.



Tage et billede

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet laver JPEG-billeder.

- ☒ Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.


Tage et billede med telefonen åben

1. Åbn menuen **Kamera**, eller tryk på [], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Foretag de ønskede indstillinger.

- Tryk på  for at få adgang til kamerafunktioner. ► næste afsnit
 - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ► s. 63
3. Tryk på [OK/⏏] eller [] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Billeder**.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
bruge billedfunktioner	<Valg>. ► s. 63
slette billedet	[C] og derefter <Ja>.
skifte til billedtilstand	<Eks.>.

Bruge kamerafunktioner i fotograferingstilstand

Tryk på  i billedtilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- Optag videoklip:** Skift til optagelsestilstand.
- Optagetilstand:** Gør det muligt at tage et billede i følgende tilstande:

Enkel optagelse: Tag et billede i normal tilstand. Du kan vælge, om kameraet automatisk skal gemme et billede.

Billedserie: Tag en serie stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage og optagehastigheden.


Mosaikoptagelse: Tag en række stillbilleder, og gem dem i ét billede. Du kan vælge layoutet.

- Effekter:** Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- Rammer:** Tilføj en dekorativ ramme.
- Nedtæller:** Angiv en forsinkelse for udløseren.
- Gå til billeder:** Åbn mappen **Billeder**.
- Indstillinger:** Skift standardindstillinger for billedoptagelse.

Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

Kvalitet: Vælg en indstilling for billedkvalitet.

Kamerasøger: Vælg en visningsskærm.

Lukkerlyd: Vælg den lyd, der skal høres, når du trykker på udløseren [].

Zoomlyd: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

Lysstyrkelyd: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

- **Genveje:** Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i fototilstand.

Bruge tastaturet i fotograferingstilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fototilstand.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til optagetilstand. ► s. 64
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.

Tast	Funktion
4	Skifter optagetilstand.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
0	Går til mappen Billeder .
#	Skifter visningsskærm.





Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et billede, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis:** Åbn en billedsekvens.
- **Tag nyt:** Skift til fotograferingstilstand.
- **Send via:** Send billedet via MMS eller Bluetooth.
- **Indstil som:** Vælg billedet som baggrund for hovedskærmen eller som opkalderbillede for en kontakt i telefonbogen.


- **Slet:** Slet filen.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Gå til billeder:** Åbn mappen **Billeder**. ► s. 54
- **Beskyttelse:** Beskyt billedet mod sletning.
- **Egenskaber:** Få vist egenskaber for et billede.

Tage et billede med telefonen lukket






1. Tryk på [>] og hold den nede.
2. Tryk på [>] for at vende billedet lodret, eller tryk på [>] for at få vist et spejlbillede.
3. Tryk på [>] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.


Optage et videoklip

Du kan optage og gemme en video af det, som vises på kameraets skærm.


1. I fotograferingstilstand: Tryk på [**1**].
2. Foretag de ønskede indstillinger.
 - Tryk på <> for at få adgang til kamerafunktioner. ► næste afsnit

- Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ► s. 65

3. Tryk på [OK/>] eller [>] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [OK/>], <>, eller [>] for at stoppe optagelsen. Videoklippen gemmes automatisk i mappen **Videoklip**.

5. Hvis du vil...	Skal du trykke på...
afspille videoklippen	[OK/  >].
åbne videofunktioner	< Valg >. ► s. 65
slette videoklippen	[C] og derefter < Ja >.
skifte til optagelsestilstand	< Eks. >.

Bruge kameraets funktioner i optagetilstand

I optagelsestilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag billede:** Skift til billedtilstand.
- **Effekter:** Skift farvenuance, eller anvend en effekt.

- **Nedtæller:** Angiv en forsinkelse for optagestart.
- **Gå til videoklip:** Åbner mappen **Videoklip**.
- **Indstillinger:** Skift følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:
Størrelse: Vælg en billedstørrelse.
Kamerasøger: Vælg en visningsskærm.
Lydoptagelse: Optag et videoklip med lyd.
Zoomlyd: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.
Lysstyrkelyd: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.
- **Genveje:** Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i optagelsestilstand.

Bruge tastaturet i optagelsestilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagelsestilstand.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.

Tast	Funktion
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til billedtilstand. ► s. 61
2	Ændrer billedets størrelse.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
7	Slår lyden til eller fra.
8	Indstiller nedtælleren.
0	Går til mappen Videoklip .
#	Skifter visningsskærm.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på **<Valg>** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optag nyt:** Skift til optagelsestilstand.

- **Send via:** Send videoklippet via MMS eller Bluetooth.
- **Brug som tapet:** Brug videoklippet som baggrund på hovedskærmen.
- **Slet:** Slet videoklippet.
- **Omdøb:** Giv videoklippet et andet navn.
- **Gå til videoklip:** Åbner mappen **Videoklip**.
 - ▶ s. 55
- **Beskyttelse:** Beskyt videoklippet mod sletning.
- **Egenskaber:** Få vist egenskaber for et videoklip.

Indstillinger *(Menu 9)*

Menuen **Indstillinger** indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen til dine ønsker og behov. Du kan også nulstille indstillingerne til standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på **<Menu>**, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid & dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at indstille tid og dato på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge tidszone i menuen **Verdensur**.

▶ s. 40

- **Indstil klokkeslæt:** Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **AM/PM:** Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** Vælg et tidsformat.
- **Indstil dato:** Indtast den aktuelle dato.
- **Startdag i kalender:** Angiv, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.

Telefonindstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov.



Nogle menuer er muligvis ikke tilgængelige, dette afhænger af din tjenesteudbyder.

Sprog (Menu 9.2.1)

Brug denne menu til at vælge et sprog for den tekst, der vises på skærmen. Hvis du vælger **Automatisk**, bruger telefonen det samme sprog som SIM-kortet.

Hilsen (Menu 9.2.2)

Brug denne menu til at indtaste den tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Genveje (Menu 9.2.3)

Du kan bruge navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Tildele en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift:** Tildel eller skift en genvejsmenu.
- **Fjern:** Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.

- **Fjern alle:** Ophæv alle tildelte genveje.

Lydstyrketast (Menu 9.2.4)

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du trykker på [**▲/▼**] og holder den nede, når telefonen ringer.

Ekstra indstillinger (Menu 9.2.5)

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

- **Autogenopkald:** Indstil telefonen til at foretage genopkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Aktiv klap:** Besvar et indgående opkald ved at åbne telefonen.
- **Vilkårlig svartast:** Gør det muligt at besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [**📞**].

Skærmindstillinger (Menu 9.3)

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og baggrundsllys.

Tapet (Menu 9.3.1)

Du kan vælge forskellige indstillinger for den inaktive skærm.

- **Hovedskærm:** Vælg et billede eller et videoklip, der skal vises på hovedskærmen.
- **Tekstplacering:** Vælg en tekstplacering. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Teksttilstand:** Vælg en typografi.
- **Tekstfarve:** Vælg en skriftfarve.
- **Grafisk logo:** Indstil telefonen til at vise et grafikikon på den inaktive skærm i stedet for tjenesteudbyderens logo. Dette er kun muligt, hvis der er modtaget et grafikikon i en besked.

Skind (Menu 9.3.2)

Du kan vælge et farvemønster for menutilstanden.

LCD-lysstyrke (Menu 9.3.3)

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.

Baggrundsllys (Menu 9.3.4)

Du kan angive, hvor længe baggrundslýset skal være tændt, og hvor længe skærmen skal være nedtonet, efter at baggrundslýset er slukket.

- **Hovedskærm tændt:** Angiv, hvor længe baggrundslýset skal være tændt.
- **Dæmp hovedskærm:** Angiv, hvor længe skærmen skal være dæmpet, efter at baggrundslýset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Opkaldsvisning (Menu 9.3.5)

Brug denne menu til at vælge en skriftfarve for de tal, der indtastes ved opkald.

Vis opkalder-id (Menu 9.3.6)

Brug denne menu til at indstille telefonen til at vise oplysninger om de seneste ubesvarede opkald. Vælg

På udvendig skærm for at få vist opkalderoplysninger på den udvendige skærm.

Lydindstillinger (Menu 9.4)

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald (Menu 9.4.1)

Brug denne menu til at ændre lydindstillingerne for indgående opkald.

- **Ringetone:** Vælg den ringetone, der skal bruges, når telefonen ringer.
- **Ringestyrke:** Vælg en ringestyrke.
- **Alarmtype:** Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Tastaturtone (Menu 9.4.2)

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

- ☒ Du kan justere tastaturets lydstyrke med [▲/▼] i inaktiv tilstand.

Beskedtone (Menu 9.4.3)

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående SMS'er, MMS'er og gruppebeskeder.

- **Tone:** Vælg en af flere beskedtoner.
- **Alarmtype:** Angiv, hvordan du vil gøres opmærksom på, at der modtages en besked.
- **Gentagelse:** Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en nyt besked.

Tænd/sluk (Menu 9.4.4)

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Klaptone (Menu 9.4.5)

Brug denne menu til at vælge den tone, der skal afspilles, når du åbner eller lukker telefonen.

Lydløs (Menu 9.4.6)

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i lydløs tilstand.

Ekstra toner (Menu 9.4.7)

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutsignal:** Indstil telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone:** Indstil telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.
- **Bip under opkald:** Indstil telefonen til at bippe, når du modtager et nyt besked, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Fejltoner:** Indstil telefonen til at bippe, når der vises et pop-op-vindue.

Netværkstjenester (Menu 9.5)

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling (Menu 9.5.1)

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
 - **Viderestil altid:** Viderestil alle opkald.
 - **Optaget:** Viderestil opkald, når du er optaget af en anden samtale.
 - **Intet svar:** Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.
 - **Ikke tilgængelig:** Viderestil opkald, når du befinder dig uden for netværkets dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
 - **Annuller alle:** Slå alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling fra.
4. Vælg linjen **Viderestil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til.

6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **sekunder** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
7. Tryk på **<Vælg>**.

Opkaldsspærring (Menu 9.5.2)

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
 - **Alle udgående**: Afvis alle udgående opkald.
 - **Internationale**: Afvis internationale opkald.
 - **Internationale undt. eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
 - **Alle indgående**: Afvis indgående opkald.
 - **Indgående når i udland**: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dækningsområdet.
 - **Annuler alle**: Annuller alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.

- **Skift kode for spærring**: Skift den adgangskode for opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærringen fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på **<Vælg>**.

Banke på (Menu 9.5.3)

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**, og tryk på **<Vælg>**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere banke på.

Valg af netværk (Menu 9.5.4)

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland. Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Vis nummer (Menu 9.5.5)

Denne netværkstjeneste gør det muligt at skjule dit telefonnummer for den person, som du ringer op til. Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

- ☒ Nogle netværk tillader ikke, at denne indstilling ændres.

Svarsserver (Menu 9.5.6)

Brug denne menu til at gemme nummeret på svarsserveren og få adgang til talebeskeder.

- ☒ Du skal gemme nummeret til svarsserveren, før du opretter forbindelse til serveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

- **Tilslut til Telefonsvarer:** Opret forbindelse til svarsserveren for at lytte til dine beskeder.
- **Nummer på telefonsvarer:** Indtast nummeret på svarsserveren.

Lukket brugergruppe (Menu 9.5.7)

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe (CUG) fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Indeksliste:** Tilføj, slet eller aktiver numre i CUG-indekset.
- **Uden for CUG:** Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe:** Aktiver din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

Bluetooth (Menu 9.6)

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

- ☒ • Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- For optimal ydelse anbefales det, at Bluetooth-funktionen ikke bruges, når du bruger multimediefunktioner som diktafon, kamera og medieafspiller eller omvendt.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefon.

Indstille Bluetooth-funktionen







Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder:** Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed:** Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at finde telefonen.
- **Min telefons navn:** Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand:** Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** Få vist tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i menuen **Bluetooth**.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

-  Mobiltelefon
-  PDA
-  Monohøretelefon/
Håndfrit sæt til bilen
-  Ukendt enhed
-  Udskriv
-  Computer

Ikonernes farver angiver enhedens status:

- Grå betyder, at enheden ikke er parret.
- Blå betyder, at enheden er parret.
- Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

3. Vælg en enhed.

4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på **<OK>**. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

- ✓ Enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrit sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på **<Valg>** på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut:** Opret forbindelse til en høretelefon eller et håndfrit sæt til bilen.
- **Afbryd:** Afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed.
- **Gennemse filer:** Søg efter data på enheden, og importer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste:** Åbn listen over Bluetooth-tjenester.
- **Omdøb:** Omdøb den parrede enhed.
- **Godkend enhed/Ikke autoriseret enhed:** Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet:** Fjern den valgte enhed eller alle enheder på listen.

Send data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på **<Valg>**.
4. Vælg **Send via** → **Bluetooth**.
Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på **<OK>**.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion skal være aktiv og synligheden skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du trykke på **<Ja>** for at give enheden adgang til din telefon.

Sikkerhed (Menu 9.7)

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.



Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af din tjenesteudbyder.

PIN-kontrol (Menu 9.7.1)

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN (Menu 9.7.2)

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås (Menu 9.7.3)

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire-til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode (Menu 9.7.4)

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse (Menu 9.7.5)

Brug denne menu til at låse adgangen til beskeder, filer og alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.

Når funktionen Beskyttelse er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter og funktioner.

SIM-lås (Menu 9.7.6)

Denne menu gør det muligt kun at bruge det SIM-kort, der er tilknyttet SIM-låset. Du skal indtaste koden til SIM-låset, hvis du vil bruge et andet SIM-kort. Skriv koden ned, og gem den et sikkert sted.

FDN-tilstand (Menu 9.7.7)

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på SIM-kortet.

Skift PIN2-kode (Menu 9.7.8)

Du kan bruge denne menu til at skifte den aktuelle PIN2-kode, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Forbindelsesindstillinger (Menu 9.8)

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS'er eller e-mails.

- ☒ Telefonen er som standard indstillet til at oprette forbindelse til netværket. Hvis du ændrer indstillingerne uden først at spørge udbyderen, fungerer internet-, MMS- og e-mail-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på **<Ny>**. Hvis der allerede findes en profil, skal du trykke på **<Valg>** og vælge **Tilføj ny forbindelse**.
2. Angiv følgende oplysninger:
 - **Profilnavn**: Indtast et profilnavn.
 - **Start-URL**: Indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som startside.
 - **Proxy**: Aktiver eller deaktiver proxyserveren.
 - **IP-adresse**: Indtast proxyserverens IP-adresse.
 - **Port**: Indtast proxyserverens portnummer.
 - **DNS**: Aktiver eller deaktiver DNS-adresserne (Domain Name Server).
 - **DNS1** og **DNS2**: Indtast den primære og sekundære DNS-adresse.
 - **Bærer**: Vælg netværksbærertype.

- **Avancerede indstillinger**: Skift avancerede indstillinger. Tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af indstillingen for bærer.

*Når bæreren er indstillet til **GPRS**:*

APN: Indtast navnet på adgangspunktet.

Brugernavn: Indtast brugernavn.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

*Når bæreren er indstillet til **GSM**:*

Opkaldsnummer: Indtast PPP-telefonnummeret.

Brugernavn: Indtast brugernavn.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Dataopkaldstype: Vælg en opkaldstype for dataoverførsler.

3. Tryk på **<Gem>** for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på **<Valg>** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte profil.
- **Slet**: Slet profilen.

- **Tilføj ny forbindelse:** Tilføj en ny profil.

Nulstil indstillinger *(menu 9.9)*

Brug denne menu til at nulstille de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

1. Tryk på [OK/↵] for at vælge den kategori af indstillinger, der skal nulstilles.
2. Tryk på <Nulstil>.
3. Tryk på <Ja> for at bekræfte nulstillingen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <OK>.

☒ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ► s. 76

Fejlsøgning

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** til at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk, og telefonen er nu spærret. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen forbindelse", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Husk at trykke på [↵].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([📶] skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Advarsel Lavt bat.tilstand" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Oplad batteriet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen (📶). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig (📶) til svag (📶).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det i Kontakter

- Brug funktionen **Kontaktliste** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet af med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,801 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet bruges kun til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.

- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C (32°F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [↵].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.

- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensmidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.

- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uautoriseret tilbehør kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A

AB-tilstand, tekstindtastning • 23
adgangskode
 opkaldsspærring • 71
 telefon • 76
alarm • 40
autogenopkald • 67

B

baggrund • 68
baggrundsbillede • 68
baggrundslys, indstille tid • 68
banke på • 71
batteri
 forholdsregler • 81
 lav, indikator • 8
 oplade • 7
beskeder
 cell broadcast • 49, 54
 hilsen • 67
 konfiguration • 49
 MMS • 46, 49
 SMS • 45, 48
 tjeneste • 49, 54
beskedtone • 69

beskyttelse • 76

besvare
 andet opkald • 28
 opkald • 27
billeder, downloadede • 54
Bluetooth
 indstillinger • 73
 modtage, data • 75
 sende, data • 75

browser

 bogmærker • 44
 åbne • 43
browser, internet • 43

C

CB-beskeder (Cell Broadcast) • 49, 54
CUG (lukket brugergruppe) • 72

D

dato, indstille • 66
DRM (Digital Rights Management) • 54
DTMF-toner, sende • 29

F

FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 76
filhåndtering • 54
forbindelsestone • 70
fotos
 tage • 61
 vise • 54

G

genopkald
 automatisk • 67
 manuelt • 26
genvej • 67
gruppebesked • 49, 54

H

hukommelsesstatus
 beskeder • 54
 downloadede objekter • 57
 filhåndtering • 57
 telefonbog 35
hurtigopkald • 34
højttaler • 28

I

ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, beskeder • 48
indgående beskeder • 48
indgående opkald • 31
indikator, lavt batteriniveau • 8
indtaste, tekst • 23
internet • 43

J

Java-programmer • 36

K

kalender • 58
kamera
 billeder • 61
 videoklip • 64
klaptone • 69
klokkeslæt, indstille • 66
konferenceopkald • 29
konfigurationsbeskeder • 48

L

lommeregner • 41
lyde, downloadede • 56
lydindstillinger • 69

lydløs tilstand

- indstille • 69
- indtaste • 14

låse

- menufunktioner • 76
- SIM-kort • 76
- telefon • 76

M

- minutsignal • 70
- MMS-beskeder
 - indstille • 52
 - oprette/sende • 46
 - slette • 49
 - vise • 48
- musik, downloadet • 56
- musikafspiller • 36

N

- navne
 - indtaste • 23
 - søge • 32
- netværkstjenester • 70
- nulstille telefon • 78
- nødopkald • 84

O

- omregner • 42

opkald

- afvise • 27
- banke på • 71
- besvare • 27
- foretage • 26
- genopkald • 26
- overføre • 29
- parkere • 28
- spærre • 71
- viderestille • 70
- opkald til udlandet • 26
- opkaldsgrupper • 33
- opkaldslog
 - indgående • 31
 - ubesvarede • 30
 - udgående • 30
- opkaldspris • 31
- opkaldsskærm, indstille • 68
- opkaldsvarighed • 31
- oplysninger om sundhed og sikkerhed • 80
- oprette beskeder
 - MMS • 46
- opstartstekst • 67
- optage
 - talenotater • 38
 - videoklip • 64

P

- parkere, opkald • 28
- PIN, skifte • 75
- PIN2, skifte • 76
- problemer, løse • 78

R

- ringer
 - beskeder • 69
 - indgående opkald • 69
- roaming • 72

S

- sendte beskeder • 50
- seneste nummer, genopkald • 26
- sikkerhed, opkald • 75
- SIM-kort
 - isætte • 7
 - låse • 76
- skabeloner, besked • 51
- skindfarve • 68
- skærm
 - ikoner • 10
 - indstillinger • 67
 - lysstyrke • 68
 - sprog • 67
 - udseende • 10

slette

- MMS • 49, 50, 51
- objekter • 60
- opkaldslog • 31
- SMS • 48, 50, 51
- telefonbog • 32, 35

SMS-beskeder

- indstille • 52
- oprette/sende • 45
- slette • 48
- vise • 48

spil • 39

- sprog, vælge • 67
- spærre, opkald • 71
- stopur • 42
- svarserver • 72

T

- T9-tilstand, tekstindtastning • 24
- tastetoner
 - lydstyrke • 69
 - sende/slå fra • 29
 - vælge • 69
- tegn, indtaste • 23

telefon

- adgangskode • 76
- ikoner • 10
- låse • 76
- nulstille • 78
- pakke ud • 6
- skærm • 10
- tænde/slukke • 8

telefonbog

- administrere • 35
- funktioner • 32
- ringe op, hurtigt • 34
- slette • 32, 35
- søge • 32
- tilføje • 33

telefonsvarer

- afspille • 38
- optage • 38

timer • 42

tjenestebeskeder • 49, 54

trafiksikkerhed • 82

tænd/sluk-tone • 69

tænde/slukke

- mikrofon • 29
- telefon • 8

U

- ubesvarede opkald • 30
- udbakke, beskeder • 50
- udgående opkald • 30

V

- valg af netværk • 72
- vedligeholdelse • 86
- verdenstid • 40
- videoer
 - afspille • 55
 - optage • 64
- viderestille, opkald • 70
- vilkårlig svartast • 67
- vis nummer • 68, 72
- visitkort • 35

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-X680

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netværk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

**og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 09


Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato)

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.